Δυνατότητες του νέου σας κλιματιστικού

Προσφέρει δροσιά το καλοκαίρι

Το καλοκαίρι που την ημέρα έχει αποπνικτική ζέστη και τη νύχτα δεν μπορείτε να κλείσετε μάτι, ο καλύτερος τρόπος να απαλλαγείτε από τη ζέστη είναι στη δροσερή άνεση του σπιτιού σας. Το νέο σας κλιματιστικό βάζει τέλος στην εξαντλητική ζέστη των θερινών ημερών και σας επιτρέπει να ξεκουραστείτε. Φέτος το καλοκαίρι νικήστε τη ζέστη με το δικό σας κλιματιστικό.

Είναι σύστημα για οικονομία

Το νέο σας κλιματιστικό δεν παρέχει μόνο τη μέγιστη δυνατή ψύξη το καλοκαίρι, αλλά μπορεί να γίνει και μια οικονομική μέθοδος θέρμανσης τον χειμώνα με το προηγμένο σύστημα "αντλίας θερμότητας". Το σύστημα "αντλίας θερμότητας" είναι 3 φορές πιο οικονομικό σε σύγκριση με τις άλλες ηλεκτρικές συσκευές θέρμανσης, και έτσι μειώνετε ακόμα περισσότερο το κόστος λειτουργίας του. Καλύψτε, τώρα, τις ανάγκες σας όλο τον χρόνο με ένα κλιματιστικό.

Έχει εμφάνιση για κάθε χώρο

Ο κομψός και αρμονικός σχεδιασμός δίνει προτεραιότητα στην αισθητική του χώρου σας και δένει ομοιόμορφα με την εσωτερική σας διακόσμηση. Με τα απαλά χρώματα και τις στρογγυλεμένες άκρες του, το νέο κλιματιστικό προσδίδει κομψότητα σε κάθε δωμάτιο. Απολαύστε ό,τι σας προσφέρει το κλιματιστικό σας σε λειτουργικότητα αλλά και σε αισθητική.

Λειτουργίες good'sleep

Η λειτουργία good'sleep σας επιτρέπει να ρυθμίσετε την ιδανική θερμοκρασία για ύπνο ενώ εξοικονομείτε ρεύμα και απολαμβάνετε έναν καλό ύπνο.

Περιεχόμενα

ΧΡΗΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

Προφυλάξεις ασφαλείας 3
Έλεγχος πριν από τη χρήση 6
Έλεγχος του ονόματος των μερών 7
Έλεγχος του τηλεχειριστηρίου 8
Βασική λειτουργία 10
Ρύθμιση της κατεύθυνσης ροής αέρα 12
Χρήση της λειτουργίας Turbo (Ταχεία) 12
λειτουργία good'sleep 13
Ρύθμιση του On/Off Timer 14
Χρήση της λειτουργίας Smart Saver 15
Χρήση της λειτουργίας Quiet (Αθόρυβη) 16
Χρησιμοποιώντας την λειτουργία Αυτόματου Καθαρισμού 16
Καθαρισμός του κλιματισμού 17
Συντηρηση του κλιματιστικου σασ 19
Επίλυση προβλημάτων 20

Το προϊόν αυτό έχει κριθεί σύμμορφο με την Οδηγία περί Χαμηλής Τάσης (2006/95/ΕΕ) και την Οδηγία περί Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας (2004/108/ΕΚ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σωστή Απόρριψη αυτού του Προϊόντος
(Απόβλητα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού)

(Ισχύει για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για άλλες ευρωπαϊκές χώρες με χωριστά συστήματα συλλογής)

Αυτό το σήμα που εμφανίζεται επάνω στο προϊόν, στα εξαρτήματά του ή στα εγχειρίδια που το συνοδεύουν, υποδεικνύει ότι το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα (π.χ. φορτιστής, ακουστικά, καλώδιο USB) δεν θα πρέπει να ρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα μετά το τέλος του κύκλου ζωής τους. Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή την υγεία εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, σας παρακαλούμε να διαχωρίσετε αυτά τα προϊόντα από άλλους τύπους απορριμμάτων και να τα ανακυκλώσετε, ώστε να βοηθήσετε στην βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων.
Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επικοινωνία είτε με το κατάστημα απ' όπου αγόρασαν αυτό το προϊόν, είτε με τις κατά τόπους υπηρεσίες, προκειμένου να πληροφορηθούν τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να δώσουν αυτά τα προϊόντα για ασφαλή προς το περιβάλλον ανακύκλωση.
Οι επιχειρήσεις-χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επαφή με τον προμηθευτή τους και να ελέγξουν τους όρους και τις προϋποθέσεις του συμβολαίου αγοράς. Αυτό το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα δεν θα πρέπει να αναμιγνύονται με άλλα συνηθισμένα απορρίμματα προς διάθεση.

Vivaldi MAX EUR_AQV09&12U@@ IB_33988A_EL-4.indd 2 2014/9/19 9:17:32

Προφυλάξεις ασφαλείας

Πριν χρησιμοποιήσετε το νέο σας κλιματιστικό, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο έτσι ώστε να ξέρετε πώς να χειρίζεστε με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα τις εκτενείς δυνατότητες και λειτουργίες της νέας σας συσκευής.

Επειδή οι ακόλουθες οδηγίες λειτουργίας καλύπτουν διάφορα μοντέλα, τα χαρακτηριστικά του κλιματιστικού σας μπορεί να διαφέρουν ελαφρώς από εκείνα που περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο. Αν έχετε απορίες, καλέστε το πλησιέστερο κέντρο επικοινωνίας ή αναζητήστε βοήθεια και πληροφορίες στο Διαδίκτυο στο www.samsung.com.

Σημαντικά σύμβολα και προφυλάξεις ασφαλείας:

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ	Κίνδυνοι ή επισφαλείς πρακτικές που ενδέχεται να επιφέρουν **σοβαρό τραυματισμό ή το θάνατο.**
ΠΡΟΣΟΧΗ	Κίνδυνοι ή επισφαλείς πρακτικές που ενδέχεται να επιφέρουν **ελαφρύ τραυματισμό ή υλικές βλάβες.**

	Ακολουθήστε τις οδηγίες.		Αποσυνδέστε το βύσμα τροφοδοσίας από την πρίζα.
	ΜΗΝ το προσπαθήσετε.		ΜΗΝ το αποσυναρμολογήσετε.
	Φροντίστε το μηχάνημα να είναι γειωμένο προς αποφυγή ηλεκτροπληξίας.		

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ | ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας σε πρίζα με τις προδιαγραφές ισχύος του προϊόντος ή υψηλότερες και χρησιμοποιήστε την πρίζα μόνο για τη συγκεκριμένη συσκευή. Επιπλέον, μην χρησιμοποιείτε καλώδιο προέκτασης.

- Ο διαμοιρασμός της πρίζας με άλλες συσκευές χρησιμοποιώντας πολύπριζο ή η προέκταση του καλωδίου τροφοδοσίας ενδέχεται να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
- Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικό μετασχηματιστή. Μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
- Αν η κατάσταση τάση/συχνότητας/ονομαστικού ρεύματος είναι διαφορετική, ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά.

Η εγκατάσταση της εν λόγω συσκευής πρέπει να εκτελείται από καταρτισμένο τεχνικό ή τεχνική εταιρεία.

- Σε αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά, έκρηξη, προβλήματα με το προϊόν ή τραυματισμός.

Εγκαταστήστε αποκλειστικό διακόπτη και ασφαλειοδιακόπτη για το κλιματιστικό.

- Σε αντίθετη περίπτωση ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Στερεώστε καλά την εξωτερική μονάδα έτσι ώστε να μην εκτίθενται τα ηλεκτρικά εξαρτήματα της.

- Σε αντίθετη περίπτωση ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Μην εγκαθιστάτε την εν λόγω συσκευή κοντά σε θερμαντικό σώμα, εύφλεκτο υλικό. Μην εγκαθιστάτε την παρούσα συσκευή σε χώρο με υγρασία, λάδια ή σκόνες, σε χώρο που εκτίθεται άμεσα στο ηλιακό φως και το νερό (σταγόνες βροχής). Μην εγκαθιστάτε την παρούσα συσκευή σε χώρο όπου υπάρχει ενδεχόμενο διαρροής φυσικού αερίου.

- Αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Ποτέ μην εγκαθιστάτε την εξωτερική μονάδα σε χώρο όπως ψηλό εξωτερικό τοίχο απ'όπου θα μπορούσε να πέσει.

- Αν η εξωτερική μονάδα πέσει, ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός, θάνατος ή υλικές φθορές.

Αυτή η συσκευή πρέπει να γειωθεί καταλλήλως. Μη γειώνετε τη συσκευή σε σωλήνα φυσικού αερίου, σωλήνα ύδρευσης ή τηλεφωνική γραμμή.

- Σε αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να προκληθούν ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά, έκρηξη, ή άλλα προβλήματα με το προϊόν.
- Ποτέ μη συνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας σε πρίζα που δεν είναι σωστά γειωμένη και βεβαιωθείτε ότι η πρίζα πληροί τους τοπικούς και εθνικούς κανονισμούς.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ | ΠΡΟΣΟΧΗ

Αυτή η συσκευή θα πρέπει να τοποθετηθεί έτσι ώστε να είναι προσβάσιμη στο βύσμα τροφοδοσίας.

- Σε αντίθετη περίπτωση ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά λόγω διαρροής ηλεκτρικού ρεύματος.

Εγκαταστήστε τη συσκευή σας σε επίπεδο και ανθεκτικό δάπεδο που να μπορεί να στηρίξει το βάρος της.

- Σε αντίθετη περίπτωση ενδέχεται να προκληθούν ανώμαλοι κραδασμοί, θόρυβος ή προβλήματα με το προϊόν.

Εγκαταστήστε κατάλληλα τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης έτσι ώστε το νερό να αποστραγγίζεται σωστά.

- Σε αντίθετη περίπτωση ενδέχεται να προκληθούν υπερχείλιση νερού και υλικές φθορές.

Κατά την εγκατάσταση της εξωτερικής μονάδας, φροντίστε να συνδέσετε τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης έτσι ώστε η αποστράγγιση να εκτελείται σωστά.

- Το νερό που παράγεται κατά τη λειτουργία θέρμανσης από την εξωτερική μονάδα μπορεί να ξεχειλίσει και να προκαλέσει υλικές Συγκεκριμένα, τον χειμώνα, αν πέσει κάποιο κομμάτι πάγου, ενδέχεται να προκληθούν τραυματισμός, θάνατος ή υλικές φθορές.

Vivaldi MAX EUR_AQV09&12U@@ IB_33988A_EL-4.indd 3 2014/9/19 8:59:57

Προφυλάξεις ασφαλείας

ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ | ⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Να απομακρύνετε όλα τα ξένα σώματα όπως σκόνη ή νερό από τους ακροδέκτες και τα σημεία επαφής του βύσματος τροφοδοσίας με ένα στεγνό πανί κατά τακτά διαστήματα.

- Αποσυνδέστε το βύσμα τροφοδοσίας και καθαρίστε το με ένα στεγνό πανί.
- Σε αντίθετη περίπτωση ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Συνδέστε το βύσμα τροφοδοσίας στην πρίζα με τη σωστή φορά έτσι ώστε το καλώδιο να πέφτει προς το δάπεδο.

- Αν συνδέσετε το βύσμα τροφοδοσίας στην πρίζα με την αντίθετη φορά, τα ηλεκτρικά σύρματα στο εσωτερικό του καλωδίου ενδέχεται να υποστούν βλάβη και ως εκ τούτου να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Όταν η συσκευή ή το βύσμα τροφοδοσίας ή το καλώδιο τροφοδοσίας υποστούν βλάβη, αποταθείτε το πλησιέστερο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης.

Συνδέστε καλά το βύσμα τροφοδοσίας στην πρίζα. Μη χρησιμοποιείτε φθαρμένο βύσμα τροφοδοσίας, φθαρμένο καλώδιο τροφοδοσίας ή χαλαρή πρίζα.

- Αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας, όταν αποσυνδέετε το βύσμα τροφοδοσίας.

- Αποσυνδέετε το βύσμα τροφοδοσίας κρατώντας το ίδιο το βύσμα.
- Σε αντίθετη περίπτωση ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Να μην τραβάτε ούτε να λυγίζετε υπερβολικά το καλώδιο τροφοδοσίας. Να μη διπλώνετε ούτε να δένετε το καλώδιο τροφοδοσίας. Μην κρεμάτε το καλώδιο τροφοδοσίας σε μεταλλικό αντικείμενο, μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στο καλώδιο τροφοδοσίας, μην περνάτε το καλώδιο τροφοδοσίας ανάμεσα από αντικείμενα και μη σπρώχνετε το καλώδιο τροφοδοσίας στο χώρο πίσω από τη συσκευή.

- Αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ | ⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Όταν δεν χρησιμοποιείτε το κλιματιστικό για μεγάλο χρονικό διάστημα ή κατά τη διάρκεια καταιγίδας, διακόπτετε την τροφοδοσία από τον ασφαλειοδιακόπτη.

- Σε αντίθετη περίπτωση ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ | ⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αν η συσκευή πλημμυρίσει, αποταθείτε στο πλησιέστερο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης.

- Σε αντίθετη περίπτωση ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Αν από τη η συσκευή ακούγεται κάποιος περίεργος θόρυβος, ή βγαίνει μυρωδιά καμένου ή καπνός, αποσυνδέστε το βύσμα τροφοδοσίας αμέσως και αποταθείτε στο πλησιέστερο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης.

- Σε αντίθετη περίπτωση ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Σε περίπτωση διαρροής αερίου (όπως προπανίου, υγραερίου, κ.λπ.), αερίστε αμέσως τον χώρο χωρίς να αγγίξετε το βύσμα τροφοδοσίας. Μην αγγίξετε τη συσκευή ή το καλώδιο τροφοδοσίας.

- Μη χρησιμοποιήσετε ανεμιστήρα εξαερισμού.
- Η δημιουργία σπινθήρα ενδέχεται να προκαλέσει έκρηξη ή πυρκαγιά.

Για επανεγκατάσταση του κλιματιστικού, αποταθείτε στο πλησιέστερο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης.

- Σε αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να προκληθούν προβλήματα με το προϊόν, διαρροή νερού ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
- Δεν παρέχεται υπηρεσία παράδοσης για το προϊόν. Σε περίπτωση επανεγκατάστασης του προϊόντος σε άλλο χώρο, θα επιβαρυνθείτε με πρόσθετα έξοδα κατασκευής και τέλη εγκατάστασης.
- Ειδικά, αν θέλετε να εγκαταστήσετε το προϊόν σε ιδιάζοντα χώρο όπως βιομηχανικό τομέα ή κοντά σε ακτή όπου θα εκτίθεται στο αλάτι του αέρα, αποταθείτε στο πλησιέστερο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης.

Μην αγγίζετε το βύσμα τροφοδοσίας ή τον ασφαλειοδιακόπτη με βρεγμένα χέρια.

- Αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.

Να μην αποσυνδέετε το βύσμα τροφοδοσίας ούτε να απενεργοποιείτε το κλιματιστικό με τον ασφαλειοδιακόπτη ενώ βρίσκεται ακόμα σε λειτουργία.

- Η σύνδεση του βύσματος τροφοδοσίας στην πρίζα ή η ενεργοποίηση του κλιματιστικού από τον ασφαλειοδιακόπτη ενδέχεται να δημιουργήσει σπινθήρα και να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Μετά από την αποσυσκευασία του κλιματιστικού, φυλάξτε όλα τα υλικά συσκευασίας σε σημείο όπου δεν έχουν πρόσβαση παιδιά, καθώς τα υλικά συσκευασίας συνιστούν κίνδυνο για τα παιδιά.

- Αν κάποιο παιδί φορέσει μια σακούλα στο κεφάλι του, ενδέχεται να προκληθεί ασφυξία.

Μην εισαγάγετε τα δάχτυλά σας ή ξένα σώματα μέσα στο στόμιο εξόδου ενώ το κλιματιστικό βρίσκεται σε λειτουργία.

- Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στα παιδιά ώστε να μην τραυματιστούν βάζοντας τα δάχτυλά τους μέσα στο προϊόν.

Μην αγγίζετε το πτερύγιο ροής αέρα με τα χέρια ή τα δάχτυλά σας κατά τη λειτουργία θέρμανσης.

- Αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή εγκαύματα.

Μην εισαγάγετε τα δάχτυλά σας ή ξένα σώματα μέσα στα στόμια εισόδου ή εξόδου αέρα του κλιματιστικού.

- Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στα παιδιά ώστε να μην τραυματιστούν βάζοντας τα δάχτυλά τους μέσα στο προϊόν.

Να μη χτυπάτε ούτε να τραβάτε το κλιματιστικό με υπερβολική δύναμη.

- Αυτό ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά, τραυματισμό, ή προβλήματα με το προϊόν.

Vivaldi MAX EUR_AQV09&12U@@ IB_33988A_EL-4.indd 4 2014/9/19 8:59:57

ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ | ⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μη βάζετε αντικείμενα κοντά στην εξωτερική μονάδα που να επιτρέπουν σε παιδιά να σκαρφαλώσουν πάνω στο μηχάνημα.
- Αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τα παιδιά να τραυματιστούν σοβαρά.

Μην χρησιμοποιείτε το συγκεκριμένο κλιματιστικό για μεγάλο χρονικό διάστημα σε χώρους με κακό εξαερισμό ή κοντά σε ασθενείς.
- Επειδή αυτό μπορεί να είναι επικίνδυνο λόγω έλλειψης οξυγόνου, ανοίγετε κάποιο παράθυρο τουλάχιστον μία φορά κάθε ώρα.

Αν κάποιο ξένο σώμα, όπως νερό, εισέλθει στη συσκευή, διακόψτε την τροφοδοσία αποσυνδέοντας το βύσμα τροφοδοσίας και απενεργοποιώντας τον ασφαλειοδιακόπτη και έπειτα αποταθείτε στο πλησιέστερο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης.
- Σε αντίθετη περίπτωση ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Μην προσπαθήσετε οι ίδιοι να επισκευάσετε, να αποσυναρμολογήσετε ή να τροποποιήσετε τη συσκευή.
- Μην χρησιμοποιήσετε άλλη ασφάλεια (όπως χαλκού, ατσάλινου σύρματος κ.λπ.) εκτός από την κοινή ασφάλεια.
- Σε αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά, προβλήματα με το προϊόν ή τραυματισμός.

ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ | ⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Μην τοποθετείτε αντικείμενα ή συσκευές κάτω από την εσωτερική μονάδα.
- Η στάλαξη νερού από την εσωτερική μονάδα ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά ή υλικές φθορές.

Να ελέγχετε ότι η βάση τοποθέτησης της εξωτερικής μονάδας δεν έχει υποστεί φθορές τουλάχιστον μια φορά το χρόνο.
- Σε αντίθετη περίπτωση ενδέχεται να προκληθούν τραυματισμός, θάνατος ή υλικές φθορές.

Η μέγιστη τιμή ρεύματος μετράται κατά το πρότυπο IEC περί ασφαλείας και το ρεύμα μετράται κατά το πρότυπο ISO περί ενεργειακής απόδοσης.

Μη στέκεστε πάνω στη συσκευή ή μην τοποθετείτε αντικείμενα (όπως ρούχα μπουγάδας, αναμμένα κεριά, αναμμένα τσιγάρα, πιάτα, χημικά, μεταλλικά αντικείμενα, κ.λπ.) πάνω στη συσκευή.
- Σε παρόμοια περίπτωση ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά, προβλήματα με το προϊόν ή τραυματισμός.

Μη χειρίζεστε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια.
- Αυτό μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.

Μην ψεκάζετε πτητικά υλικά όπως εντομοκτόνα πάνω στην επιφάνεια της συσκευής.
- Πέρα από το ότι είναι επιβλαβές για την υγεία σας, ενδέχεται να προκληθούν ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή προβλήματα με το προϊόν.

Μην πίνετε το νερό από το κλιματιστικό.
- Το νερό ενδέχεται να είναι επιβλαβές για την υγεία σας.

Μην ασκείτε μεγάλη πίεση στο τηλεχειριστήριο και μην αποσυναρμολογείτε το τηλεχειριστήριο.

Μην αγγίζετε τους σωλήνες που συνδέονται με το προϊόν.
- Σε αυτή την περίπτωση μπορεί να προκληθούν εγκαύματα ή τραυματισμός.

Μην χρησιμοποιείτε το συγκεκριμένο κλιματιστικό για τη συντήρηση εξοπλισμού ακριβείας, τροφίμων, ζώων, φυτών ή καλλυντικών, ή για οποιονδήποτε άλλο ασυνήθιστο σκοπό.
- Αυτό μπορεί να προκαλέσει υλικές φθορές.

Αποφύγετε την άμεση έκθεση ανθρώπων, ζώων ή φυτών στην ροή αέρα του κλιματιστικού για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβες σε ανθρώπους, ζώα ή φυτά.

Η παρούσα συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (καθώς και παιδιά) με περιορισμένες σωματικές, αισθητικές ή διανοητικές ικανότητες, ή ελλιπή εμπειρία και γνώσεις, εκτός εάν επιτηρούνται ή καθοδηγούνται ως προς τη χρήση της συσκευής από άτομα που είναι αρμόδια για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά θα πρέπει να επιτηρούνται ώστε να είναι βέβαιο ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.

Για χρήση στην Ευρώπη : Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω, καθώς και από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητικές ή νοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν βρίσκονται υπό επίβλεψη ή εάν τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν. Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν επιτρέπεται να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ | ⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην καθαρίζετε τη συσκευή ψεκάζοντας νερό απευθείας πάνω της. Μη χρησιμοποιείτε βενζόλη, διαλύτη ή οινόπνευμα για να καθαρίσετε τη συσκευή.
- Αυτό μπορεί να προκαλέσει αποχρωματισμό, παραμόρφωση, βλάβη, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Πριν από καθαρισμό ή συντήρηση, αποσυνδέετε το βύσμα του κλιματιστικού από την πρίζα και περιμένετε μέχρι να σταματήσει ο ανεμιστήρας.
- Σε αντίθετη περίπτωση ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ | ⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Να είστε προσεχτικοί όταν καθαρίζετε την επιφάνεια του εναλλάκτη θερμότητας της εξωτερικής μονάδας καθώς διαθέτει αιχμηρές ακμές.
- Προς αποφυγή κοψίματος στα δάχτυλά σας, να φοράτε χοντρά βαμβακερά γάντια όταν τον καθαρίζετε.

Μην καθαρίζετε εσείς οι ίδιοι το εσωτερικό του κλιματιστικού.
- Για τον καθαρισμό του εσωτερικού της συσκευής, αποταθείτε στο πλησιέστερο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης.
- Κατά τον καθαρισμό του εσωτερικού φίλτρου, ανατρέξτε στις περιγραφές της ενότητας 'Καθαρισμός του κλιματιστικού'.
- Σε αντίθετη περίπτωση ενδέχεται να προκληθεί βλάβη, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Vivaldi MAX EUR_AQV09&12U@@ IB_33988A_EL-4.indd 5 2014/9/19 9:18:05

Έλεγχος πριν από τη χρήση

Περιοχές λειτουργίας

Ο παρακάτω πίνακας υποδεικνύει τις περιοχές θερμοκρασίας και υγρασίας μέσα στις οποίες μπορεί να λειτουργήσει το κλιματιστικό. Συμβουλευτείτε τον πίνακα για αποδοτική χρήση.

Λειτουργία	Εσωτερική θερμοκρασία	Εξωτερική θερμοκρασία	Εσωτερική υγρασία
Ψύξη	16˚C~32˚C	16˚C~46˚C	Σχετική υγρασία 80% ή λιγότερο
Θέρμανση	27˚C ή λιγότερο	-10˚C~24˚C	-
Αφύγρανση	18˚C~32˚C	16˚C~46˚C	-

▶ Αν το κλιματιστικό βρίσκεται σε λειτουργία ψύξης για μεγάλο χρονικό διάστημα μέσα σε χώρο με υψηλό επίπεδο υγρασίας, ενδέχεται να σχηματιστεί υγροποίηση.

▶ Αν η εξωτερική θερμοκρασία πέσει στους -5°C, η θερμαντική ικανότητα ενδέχεται να μειωθεί έως και στο 60%~70% της προσδιορισμένης ικανότητας ανάλογα με τις συνθήκες χρήσης.

Συντήρηση του κλιματιστικού σας

Εσωτερικές προστατευτικές διατάξεις μέσω του συστήματος της μονάδας ελέγχου

▶ Αυτή η εσωτερική προστατευτική διάταξη λειτουργεί, αν προκύψει εσωτερικό σφάλμα στο κλιματιστικό.

Τύπος	Περιγραφή
Έναντι του ψυχρού αέρα	Ο εσωτερικός ανεμιστήρας θα σβήσει για προστασία από τον ψυχρό αέρα όταν η αντλία θερμότητας θερμαίνει.
Κύκλος αποπαγοποίησης	Όταν η αντλία θερμότητας θερμαίνει ο εσωτερικός ανεμιστήρας σβήνει για την απόψυξη του πάγου.
Προστατευτική διάταξη εσωτερικής μπαταρίας	Ο συμπιεστής θα σβήσει για την προστασία της εσωτερικής μπαταρίας όταν το κλιματιστικό βρίσκεται σε λειτουργία Cool (Ψύξης).
Προστασία συμπιεστή	Το κλιματιστικό δεν αρχίζει να λειτουργεί αμέσως για την προστασία του συμπιεστή της εξωτερικής μονάδας αφού έχει ήδη ενεργοποιηθεί.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Αν η αντλία θερμότητας βρίσκεται σε λειτουργία Heat (Θέρμανσης), ο κύκλος De-ice (Αποπαγοποίησης) ενεργοποιείται για να απομακρυνθεί από την εξωτερική μονάδα ο παγετός που μπορεί να έχει αποτεθεί σε χαμηλές θερμοκρασίες. Ο εσωτερικός ανεμιστήρας απενεργοποιείται αυτόματα και επανεκκινείται μόνο αφού ολοκληρωθεί ο κύκλος αποπαγοποίησης.

Vivaldi MAX EUR_AQV09&12U@@ IB_33988A_EL-4.indd 6 2014/9/19 8:59:58

Έλεγχος του ονόματος των μερών

Το κλιματιστικό σας ενδέχεται να διαφέρει ελαφρώς από την εικόνα που παρουσιάζεται παραπάνω ανάλογα με το μοντέλο σας.

Βασικά μέρη

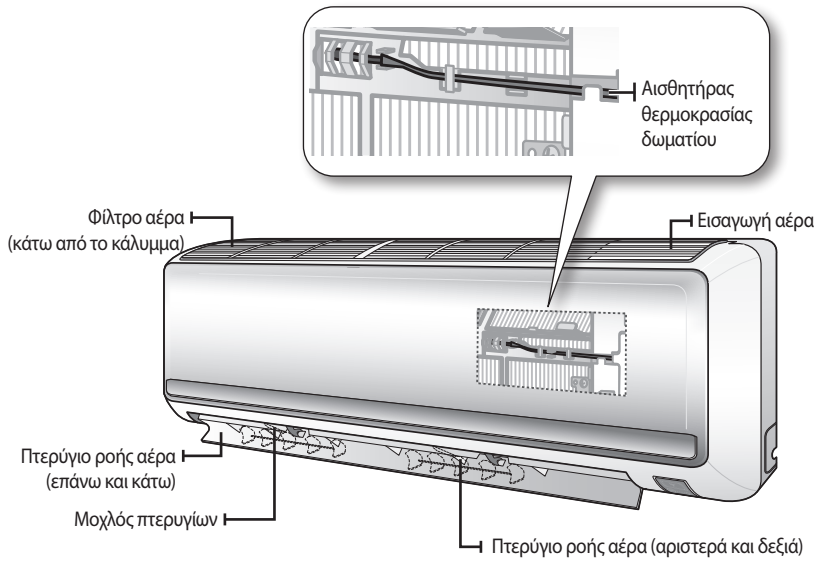
Αισθητήρας θερμοκρασίας δωματίου
Φίλτρο αέρα (κάτω από το κάλυμμα)
Εισαγωγή αέρα
Πτερύγιο ροής αέρα (επάνω και κάτω)
Μοχλός πτερυγίων
Πτερύγιο ροής αέρα (αριστερά και δεξιά)

Οθόνη

Vivaldi MAX EUR_AQV09&12U@@ IB_33988A_EL-4.indd 7 2014/9/19 8:59:58

Έλεγχος του τηλεχειριστηρίου

- Τείνετε το τηλεχειριστήριο προς το μέρος του δέκτη τηλεχειρισμού της εσωτερικής μονάδας.
- Όταν πατάτε σωστά το πλήκτρο στο τηλεχειριστήριο, θα ακούσετε ένα βόμβο από την εσωτερική μονάδα και μια ένδειξη μετάδοσης( ) εμφανίζεται στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου.

Πλήκτρα τηλεχειριστηρίου

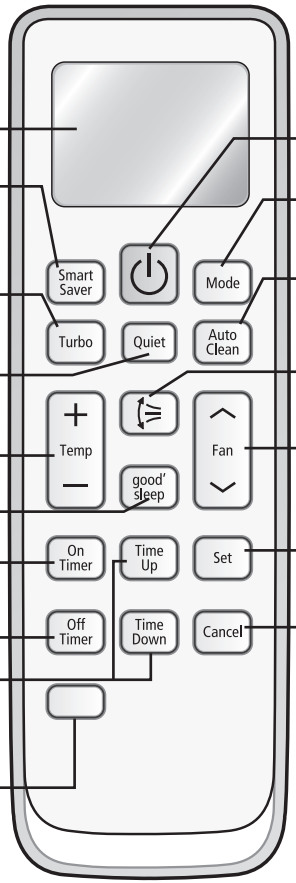

Οθόνη τηλεχειριστηρίου

Smart Saver (Έξυπνη Εξοικονόμηση)
Η μικρότερη χρήση ενέργειας δροσίζει τον χώρο σας στην περιοχή θερμοκρασιών 24°C~30°C.

Turbo (Ταχεία)
Με λειτουργία στην αυτόματη ταχύτητα ανεμιστήρα έχετε ταχεία ψύξη.

Quiet (Αθόρυβη)
Μειώστε τον θόρυβο που παράγεται από την εσωτερική μονάδα κατά τη λειτουργία της.

Temp + - (Θερμοκρασία +–)
Αυξήστε/Μειώστε τη θερμοκρασία κατά 1˚C.

good' sleep
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία good' sleep

On Timer (Χρονοδιακόπτης ενεργοποίησης)
Ενεργοποιεί τον On Timer (Χρονοδιακόπτη ενεργοποίησης).

Off Timer (Χρονοδιακόπτης Απενεργοποίησης)
Ενεργοποιεί τον Off Timer (Χρονοδιακόπτη Απενεργοποίησης).

Time Up/Time Down (Αύξηση χρόνου/Μείωση χρόνου)
Ρυθμίστε την ώρα για τη λειτουργία χρονοδιακόπτη/ good' sleep.

Αυτό το κουμπί δεν είναι διαθέσιμο.

Ισχύς
Ενεργοποιήστε /Απενεργοποιήστε το κλιματιστικό.

Mode (Λειτουργία)
Ορίστε μία από τις 5 επιλογές λειτουργίες (δείτε τις σελίδες 10 -11 για οδηγίες).

Auto Clean (Αυτόματος Καθαρισμός)
Λειτουργία Αυτόματου Καθαρισμού – Αφύγρανση στο εσωτερικό της εσωτερικής μονάδας για απαλοιφή των οσμών.

Air swing (Παλινδρόμηση αέρα)
Ενεργοποιήστε/Απενεργοποιήστε την κίνηση του πτερυγίου ροής αέρα αυτόματα πάνω και κάτω.

Fan (Ανεμιστήρας)
Ρυθμίστε πόσος αέρας ρέει μέσα από το κλιματιστικό με τις 4 διαφορετικές ταχύτητες ανεμιστήρα όπως Αυτόματη/Χαμηλή/Μεσαία/Υψηλή.

Set (Ρύθμιση)
Ρυθμίστε τη λειτουργία χρονοδιακόπτη/ good' sleep.

Cancel (Ακύρωση)
Ακυρώστε τη λειτουργία χρονοδιακόπτη/ good' sleep.

ΠΡΟΣΟΧΗ
- Βεβαιωθείτε ότι το νερό δεν φτάνει στο τηλεχειριστήριο.

Vivaldi MAX EUR_AQV09&12U@@ IB_33988A_EL-4.indd 8 2014/9/19 8:59:58

Οθόνη τηλεχειριστηρίου

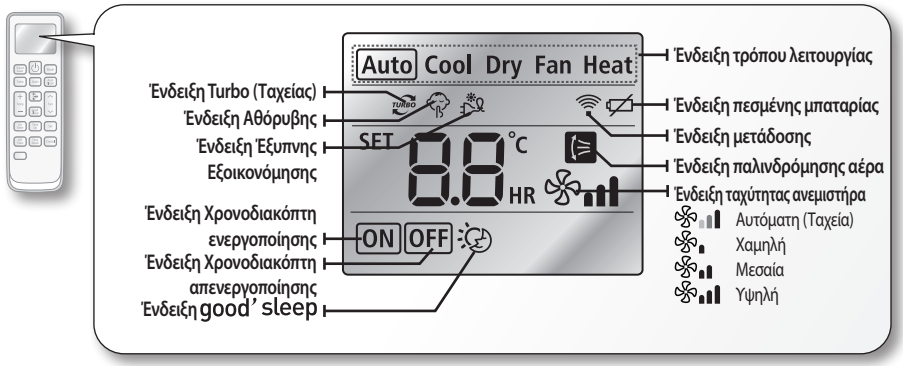

Χρόνος αλλαγής μπαταριών

Όταν η μπαταρία έχει αδειάσει, η ένδειξη ( ) εμφανίζεται στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου. Όταν εμφανιστεί το εικονίδιο, πρέπει να αλλάξετε τις μπαταρίες. Το τηλεχειριστήριο παίρνει δύο μπαταρίες 1,5V τύπου AAA.

Φύλαξη του τηλεχειριστηρίου

Όταν δεν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο για πολύ καιρό, αφαιρέστε τις μπαταρίες από το τηλεχειριστήριο και φυλάξτε το.

Τοποθέτηση μπαταριών

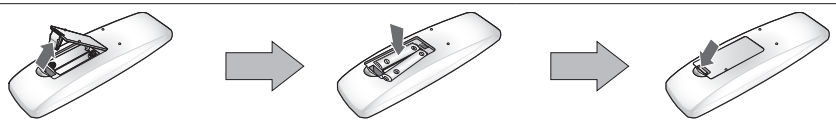

1. **Πιέστε το διακόπτη όπως δείχνουν τα βελάκια στην πίσω πλευρά του τηλεχειριστηρίου και τραβήξτε πάνω.**
2. **Εγκαταστήστε δύο μπαταρίες τύπου AAA.**
   Ελέγξτε και ταιριάξτε τα "+" & "-" σημάδια αναλόγως. Σιγουρευτείτε ότι έχετε εγκαταστήσει τις μπαταρίες σωστά.
3. **Κλείστε την κάλυψη με την ολίσθησή της πίσω στην αρχική της θέση.**
   Πρέπει να ακούσετε έναν ήχο όταν το κάλυμμα κλειδώσει σωστά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Ενδέχεται να προκύψει πρόβλημα λήψης του σήματος, αν υπάρχουν στον ίδιο χώρο λαμπτήρες φθορισμού τύπου ηλεκτρονικού φωτισμού όπως οι λαμπτήρες φθορισμού με μετατροπέα.
- Αν με το τηλεχειριστήριο λειτουργούν άλλα ηλεκτρικά προϊόντα, αποταθείτε στο πλησιέστερο κέντρο επικοινωνίας.

Σωστή απόρριψη των μπαταριών αυτού του προϊόντος

(Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες ευρωπαϊκές χώρες με συστήματα ξεχωριστής ανακύκλωσης μπαταριών.)

Αυτή η επισήμανση πάνω στη μπαταρία, το εγχειρίδιο ή τη συσκευασία υποδεικνύει ότι οι μπαταρίες αυτού του προϊόντος δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Όπου υπάρχουν, τα χημικά σύμβολα Hg, Cd ή Pb υποδεικνύουν ότι η μπαταρία περιέχει υδράργυρο, κάδμιο ή μόλυβδο πάνω από τα επίπεδα αναφοράς της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2006/66. Αν οι μπαταρίες δεν απορριφθούν σωστά, αυτές οι ουσίες ενδέχεται να προκαλέσουν βλαβερές συνέπειες στην ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον.

Παρακαλούμε διαχωρίζετε τις μπαταρίες από άλλους τύπους απορριμμάτων και ανακυκλώνετέ τις μέσω του τοπικού σας, δωρεάν συστήματος ανακύκλωσης μπαταριών, για την προστασία των φυσικών πόρων και την προώθηση της επαναχρησιμοποίησης υλικών.

Vivaldi MAX EUR_AQV09&12U@@ IB_33988A_EL-4.indd 9 2014/9/19 8:59:59

Βασική λειτουργία

Η βασική λειτουργία είναι ένας τρόπος λειτουργίας που μπορεί να επιλεγεί πατώντας το κουμπί **Mode** (Λειτουργία).

Auto (Αυτόματη)

Στη λειτουργία Auto (Αυτόματη), το κλιματιστικό ρυθμίζει αυτόματα τη θερμοκρασία και την ταχύτητα του ανεμιστήρα ανάλογα με τη θερμοκρασία δωματίου που ανιχνεύεται από τον αισθητήρα θερμοκρασίας δωματίου.

Cool (Ψύξη)

Στη λειτουργία Cool (Ψύξη), το κλιματιστικό θα δροσίσει το δωμάτιο. Μπορείτε να προσαρμόσετε τη θερμοκρασία και την ταχύτητα του ανεμιστήρα για να νιώσετε περισσότερη δροσιά τις θερμές εποχές.

- Αν η τρέχουσα εξωτερική θερμοκρασία είναι πολύ υψηλότερη από την επιλεγμένη εσωτερική θερμοκρασία, ενδέχεται να χρειαστεί λίγος χρόνος για να έρθει η εσωτερική θερμοκρασία στην επιθυμητή δροσιά.
- Η λειτουργία Quiet (Αθόρυβη) (,) μειώνει το θόρυβο κατά τη διάρκεια λειτουργίας της εσωτερικής μονάδας στη λειτουργία Cool (Ψύξη).

Dry (Αφύγρανση)

Το κλιματιστικό στη λειτουργία Dry (Αφύγρανση) λειτουργεί ως αφυγραντήρας αφαιρώντας την υγρασία από τον εσωτερικό αέρα. Η λειτουργία Dry (Αφύγρανση) κάνει τον αέρα πιο φρέσκο σε υγρά κλίματα.

Για να μεγιστοποιηθεί η εξάλειψη της υγρασίας κατά τη λειτουργία Dry (Αφύγρανσης), το κλιματιστικό θα μπορούσε να λειτουργεί σε θερμοκρασία χαμηλότερη ή υψηλότερη από την θερμοκρασία που έχει καθοριστεί από το τηλεχειριστήριο.

Fan (Ανεμιστήρας)

Η λειτουργία Fan (Ανεμιστήρας) μπορεί να επιλεγεί για τον εξαερισμό του δωματίου. Η λειτουργία Fan (Ανεμιστήρας) βοηθάει στην ανανέωση του αέρα στο δωμάτιο.

Heat (Θέρμανση)

Το κλιματιστικό παρέχει, εκτός από ψύξη, και θέρμανση. Με αυτήν την ευέλικτη συσκευή μπορείτε να θερμάνετε το δωμάτιο όταν κάνει κρύο το χειμώνα.

- Ο ανεμιστήρας μπορεί να μη δουλέψει για περίπου 3~5 λεπτά στην αρχή, για την αποφυγή κρύων ριπών αέρα όσο θερμαίνεται το κλιματιστικό.
- Η λειτουργία Quiet (Αθόρυβη) (,) μειώνει το θόρυβο κατά τη διάρκεια λειτουργίας της εσωτερικής μονάδας στη λειτουργία Heat (Θέρμανση).
- Επειδή το κλιματιστικό θερμαίνει το δωμάτιο μεταφέροντας θερμότητα από τον εξωτερικό αέρα, η ικανότητα θέρμανσης μπορεί να μειωθεί όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλή.
  Χρησιμοποιήστε μια πρόσθετη συσκευή θέρμανσης σε συνδυασμό με το κλιματιστικό αν νιώθετε ότι η θέρμανση του κλιματιστικού δεν επαρκεί.

Vivaldi MAX EUR_AQV09&12U@@ IB_33988A_EL-4.indd 10 2014/9/19 8:59:59

Πατήστε το κουμπί για να ενεργοποιήσετε το κλιματιστικό.

Πατήστε το κουμπί Mode για να ρυθμίσετε τον τρόπο λειτουργίας.

- Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί **Mode** (Λειτουργία), η λειτουργία θα αλλάξει με τη σειρά σε Auto (Αυτόματη), Cool (Ψύξη), Dry (Αφύγρανση), Fan (Ανεμιστήρας) και Heat (Θέρμανση) .

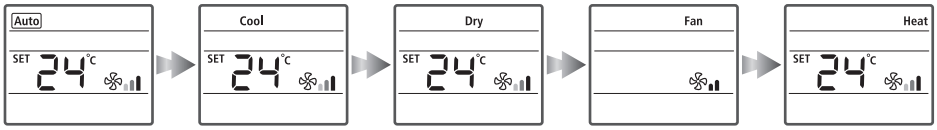

Πατήστε το κουμπί Fan για να ρυθμίσετε την επιθυμητή ταχύτητα ανεμιστήρα.

Auto (Αυτόματη)	(Αυτόματη)
Cool (Ψύξη)	(Αυτόματη), (Χαμηλή), (Μεσαία), (Υψηλή)
Dry (Αφύγρανση)	(Αυτόματη)
Fan (Ανεμιστήρας)	(Χαμηλή), (Μεσαία), (Υψηλή)
Heat (Θέρμανση)	(Αυτόματη), (Χαμηλή), (Μεσαία), (Υψηλή)

Πατήστε το κουμπί + Temp − για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία.

Auto (Αυτόματη)	Μπορείτε να ρυθμίσετε την επιθυμητή θερμοκρασία κατά 1°C εντός του εύρους16°C~30°C.
Cool (Ψύξη)	Μπορείτε να ρυθμίσετε την επιθυμητή θερμοκρασία κατά 1°C εντός του εύρους16°C~30°C.
Dry (Αφύγρανση)	Μπορείτε να ρυθμίσετε την επιθυμητή θερμοκρασία κατά 1°C εντός του εύρους18°C~30°C.
Fan (Ανεμιστήρας)	Δεν είναι εφικτή η ρύθμιση της θερμοκρασίας.
Heat (Θέρμανση)	Μπορείτε να ρυθμίσετε την επιθυμητή θερμοκρασία κατά 1°C εντός του εύρους16°C~30°C.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Η ροή αέρα μπορεί να ρυθμιστεί μη αυτόματα (βλ. σελίδα 12 για οδηγίες).

Vivaldi MAX EUR_AQV09&12U@@ IB_33988A_EL-4.indd 11 2014/9/19 8:59:59

Ρύθμιση της κατεύθυνσης ροής αέρα

Μπορείτε να κατευθύνετε τη ροή αέρα στη θέση που επιθυμείτε.

Κατακόρυφη ροή αέρα

Τα πτερύγια ροής αέρα μετακινούνται επάνω και κάτω.

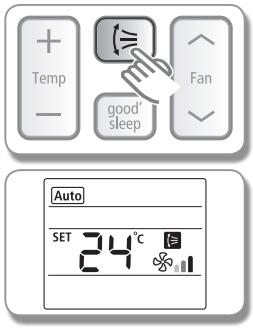

Πατήστε το κουμπί Air swing(Παλινδρόμηση αέρα) στο τηλεχειριστήριο.

- Ανάβει η ένδειξη Air swing (Παλινδρόμηση αέρα) και τα πτερύγια ροής αέρα μετακινούνται συνεχώς προς τα επάνω και προς τα κάτω για την κυκλοφορία του αέρα.
- Πατήστε πάλι το κουμπί **Air swing**(Παλινδρόμηση αέρα) στο τηλεχειριστήριο για να διατηρήσετε την κατεύθυνση ροής του αέρα σε σταθερή θέση.

Οριζόντια ροή αέρα

Βεβαιωθείτε ότι ο ένας από τους μοχλούς πτερυγίου που εξέχουν από τα πτερύγια ροής αέρα δεν είναι σπασμένος.

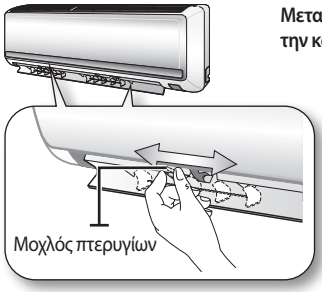

Μετακινήστε το μοχλό πτερυγίων προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να θέσετε την κατεύθυνση ροής αέρα στη σταθερή θέση που προτιμάτε.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Προσέχετε ιδιαίτερα τα δάκτυλά σας όταν ρυθμίζετε την οριζόντια κατεύθυνση ροής αέρα.
  Υπάρχει πιθανός κίνδυνος τραυματισμού όταν δεν γίνεται σωστός χειρισμός της μονάδας.

Χρήση της λειτουργίας Turbo (Ταχεία)

Η λειτουργία Turbo (Ταχεία) βοηθάει στη γρήγορη και αποτελεσματική ψύξη του δωματίου.

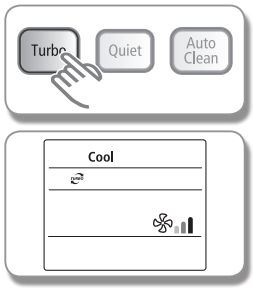

Πατήστε το κουμπί Turbo (Ταχεία) στο τηλεχειριστήριο στη λειτουργία Cool (Ψύξη).

- Η ένδειξη Turbo (Ταχεία) εμφανίζεται στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου και το κλιματιστικό λειτουργεί σε λειτουργία Turbo (Ταχεία) για 30 λεπτά.

Ακύρωση Πατήστε πάλι το κουμπί **Turbo** (Ταχεία).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Η λειτουργία Turbo (Ταχεία) είναι διαθέσιμη μόνο στη λειτουργία Cool (Ψύξη).
- Αν πατήσετε το κουμπί **Mode** (Λειτουργία) ενώ είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Turbo (Ταχεία), θα ακυρωθεί η λειτουργία.
- Η θερμοκρασία/ταχύτητα ανεμιστήρα δεν μπορεί να ρυθμιστεί όταν χρησιμοποιείται αυτή η λειτουργία.

Vivaldi MAX EUR_AQV09&12U@@ IB_33988A_EL-4.indd 12 2014/9/19 9:00:00

λειτουργία good' sleep

Για έναν άνετο ύπνο, το κλιματιστικό μεταβαίνει στις λειτουργίες Fall asleep (Αποκοίμισμα)▷Sound sleep (Ήσυχος ύπνος)▷Wake up (Ξύπνημα) από τη λειτουργία **good' sleep**.

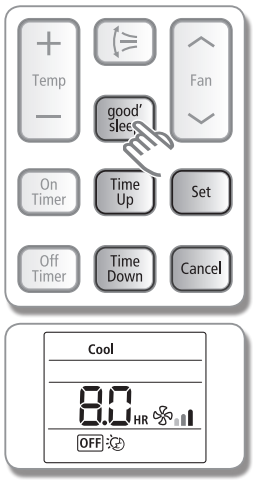

Όταν το κλιματιστικό είναι ενεργοποιημένο και στη λειτουργία cool (ψύξη)/heat (θέρμανση)

1. **Πατήστε το κουμπί Air swing (Παλινδρόμηση αέρα) στο τηλεχειριστήριο.**
   - ▶ Εμφανίζεται η ένδειξη **good' sleep** και η ένδειξη Off timer (Χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης) αρχίζει να αναβοσβήνει στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου.
2. **Πατήστε το κουμπί Time Up (Αύξηση χρόνου) ή Time Down (Μείωση χρόνου) για να ρυθμίσετε το χρόνο.**
   - ▶ Μπορείτε να ρυθμίσετε το χρόνο με προσαύξηση μισής ώρας από 30 λεπτά ~ 3 ώρες και με προσαύξηση ώρας από 3 ώρες ~ 12 ώρες.
   - ▶ Ο χρόνος λειτουργίας μπορεί να ρυθμιστεί από το ελάχιστο των 30 λεπτών έως το μέγιστο των 12 ωρών.
   - ▶ Ο προεπιλεγμένος χρόνος λειτουργίας είναι 8 ώρες.
3. **Πατήστε το κουμπί Set (Ρύθμιση) για να την ενεργοποιήσετε.**
   - ▶ Η ένδειξη Off timer (Χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης) σταματάει να αναβοσβήνει και ο καθορισμένος χρόνος εμφανίζεται για 3 δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια το κλιματιστικό λειτουργεί σε λειτουργία **good' sleep**.
   - ▶ Αν δεν πατήσετε το κουμπί **Set** (Ρύθμιση) εντός 10 δευτερολέπτων από τη στιγμή που πατήσατε το κουμπί **good' sleep** ή **Time Up** (Αύξηση χρόνου) ή **Time Down** (Μείωση χρόνου), το κλιματιστικό θα επιστρέψει στην προηγούμενη κατάσταση.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Ακύρωση	Πατήστε πάλι το κουμπί **Cancel** (Ακύρωση).
Temp	Μπορείτε να ρυθμίσετε την επιθυμητή θερμοκρασία κατά 1°C εντός του εύρους 16°C~30°C.
Fan	Η ταχύτητα του ανεμιστήρα ρυθμίζεται αυτόματα σύμφωνα με τη λειτουργία **good' sleep**. Ωστόσο, αν επιλέξετε τη λειτουργία **good' sleep** ενώ είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία θέρμανσης, μπορείτε να ρυθμίσετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα.
	Η κατεύθυνση της ροής αέρα ρυθμίζεται αυτόματα σύμφωνα με τη λειτουργία **good' sleep**. Ωστόσο, αν επιλέξετε τη λειτουργία **good' sleep** ενώ είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία θέρμανσης, μπορείτε να ρυθμίσετε την κατεύθυνση της ροής αέρα.

Η θερμοκρασία και η ταχύτητα του ανεμιστήρα αλλάζει στη λειτουργία good' sleep

- Fall asleep (Αποκοίμισμα): Σας διευκολύνει να νυστάξετε και να αρχίσετε να κοιμάστε ρίχνοντας τη θερμοκρασία.
- Sound sleep (Ήσυχος ύπνος): Χαλαρώνει το σώμα σας και αυξάνει τη θερμοκρασία σας ελαφρώς.
- Ξυπνήστε από τη λειτουργία **good' sleep**: Σας επιτρέπει να ξυπνήσετε με αέρα σε ευχάριστη ενδιάμεση θερμοκρασία και σας βοηθάει να νιώσετε ανανεωμένοι.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Ρυθμίστε την επιλογή Off timer (Χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης) της λειτουργίας **good' sleep** σε πάνω από 5 ώρες. Θα νιώσετε ότι δεν έχετε κοιμηθεί καλά, αν η λειτουργία **good' sleep** ρυθμιστεί για πολύ σύντομο ή πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα καθώς η προεπιλογή είναι ρυθμισμένη σε λειτουργία 8 ωρών.
- Αν η λειτουργία **good' sleep** είναι ρυθμισμένη σε λιγότερες από 4 ώρες, η λειτουργία θα σταματήσει την ίδια στιγμή. Αν η λειτουργία **good' sleep** έχει ρυθμιστεί σε πάνω από 5 ώρες, θα λειτουργήσει ως στάδιο της λειτουργίας Wake up (Ξυπνήματος) κατά την τελευταία ώρα πριν σταματήσει.
- Η συνιστώμενη θερμοκρασία ρύθμισης είναι μεταξύ 25°C~27°C για την ψύξη και 21°C~23°C για τη θέρμανση.

Vivaldi MAX EUR_AQV09&12U@@ IB_33988A_EL-4.indd 13 2014/9/19 9:00:01

Ρύθμιση του On/Off Timer

Μπορείτε να ρυθμίσετε το κλιματιστικό έτσι ώστε να ενεργοποιείται/απενεργοποιείται την ώρα της προτίμησής σας.

Ρύθμιση του χρονοδιακόπτη ενεργοποίησης όταν το κλιματιστικό είναι απενεργοποιημένο / του χρονοδιακόπτη απενεργοποίησης όταν το κλιματιστικό είναι ενεργοποιημένο

Ρύθμιση του On timer

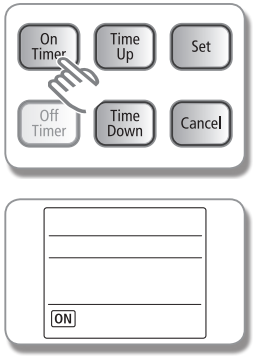

1. **Πατήστε το κουμπί On Timer (Χρονοδιακόπτης ενεργοποίησης)/Off Timer (Χρονοδιακόπτης Απενεργοποίησης).**
   - ▶ Η ένδειξη On/Off timer θα αναβοσβήνει στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου.
2. **Πατήστε το κουμπί Time Up (Αύξηση χρόνου) ή Time Down (Μείωση χρόνου) για να ρυθμίσετε το χρόνο.**
   - ▶ Μπορείτε να ρυθμίσετε το χρόνο με προσαύξηση μισής ώρας από 30 λεπτά ~ 3 ώρες και με προσαύξηση ώρας από 3 ώρες ~ 24 ώρες.
   - ▶ Ο χρόνος λειτουργίας μπορεί να ρυθμιστεί από το ελάχιστο των 30 λεπτών έως το μέγιστο των 24 ωρών.
3. **Πατήστε το κουμπί Set (Ρύθμιση) για να την ενεργοποιήσετε.**
   - ▶ Η ένδειξη On timer (Χρονοδιακόπτης ενεργοποίησης) σταματάει να αναβοσβήνει και ο καθορισμένος χρόνος εμφανίζεται για 3 δευτερόλεπτα.
   - ▶ Αν δεν πατήσετε το κουμπί **Set** (Ρύθμιση) μέσα σε 10 δευτερόλεπτα από την επιλογή του χρόνου το κλιματιστικού θα επανέλθει στην προηγούμενη κατάσταση. Ελέγξτε την ένδειξη On Timer (Χρονοδιακόπτης ενεργοποίησης) ή Off timer (Χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης) και την ένδειξη στην εσωτερική μονάδα.

Ρύθμιση του Off timer

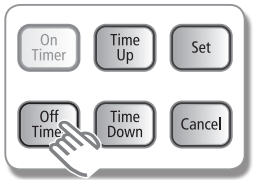

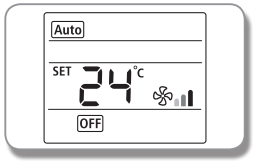

Ακύρωση Πατήστε το κουμπί **Cancel** (Ακύρωση).

Πρόσθετες επιλογές διατίθενται στη λειτουργία On Timer (Χρονοδιακόπτης ενεργοποίησης)	
Mode	Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ Αυτόματη/Ψύξη/Αφύγρανση/Ανεμιστήρας/Θέρμανση .
Fan	Μπορείτε να ρυθμίσετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα σε λειτουργία Ψύξη/Ανεμιστήρας/Θέρμανση .
+ Temp −	Μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία σε λειτουργία Αυτόματη/Ψύξη/Αφύγρανση/Θέρμανση .

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Μόνο η πιο πρόσφατη ρύθμιση χρονοδιακόπτη θα εφαρμοστεί μεταξύ των λειτουργιών On Timer/Off Timer και **good' sleep** / Off timer.
- Αφού ρυθμίσετε το Timer (Χρονοδιακόπτη), η καθορισμένη ώρα θα εμφανιστεί για 3 δευτερόλεπτα και μετά θα σβήσει.

Vivaldi MAX EUR_AQV09&12U@@ IB_33988A_EL-4.indd 14 2014/9/19 9:00:01

Συνδυασμός On Timer (Χρονοδιακόπτης ενεργοποίησης) και Off Timer (Χρονοδιακόπτης Απενεργοποίησης)	
Αν το κλιματιστικό είναι ενεργοποιημένο	**Αν το κλιματιστικό είναι απενεργοποιημένο**
Ο προκαθορισμένος χρόνος στον On Timer (Χρονοδιακόπτης ενεργοποίησης) είναι περισσότερος από τον Off Timer (Χρονοδιακόπτης Απενεργοποίησης) π.χ.) On Timer (Χρονοδιακόπτης ενεργοποίησης) : 3 ώρες, Off Timer (Χρονοδιακόπτης Απενεργοποίησης): 1 ώρα - Το κλιματιστικό θα θέσει σε λειτουργία τον Off Timer (Χρονοδιακόπτης Απενεργοποίησης) 1 ώρα μετά τη στιγμή που ρυθμίσατε τον χρονοδιακόπτη. Το κλιματιστικό σας θα ενεργοποιηθεί μετά από 2 ώρες.	***Ο προκαθορισμένος χρόνος στον On Timer (Χρονοδιακόπτης ενεργοποίησης) είναι λιγότερος από τον Off Timer (Χρονοδιακόπτης Απενεργοποίησης)*** π.χ.) On Timer (Χρονοδιακόπτης ενεργοποίησης) : 3 ώρες, Off Timer (Χρονοδιακόπτης Απενεργοποίησης): 5 ώρες - Το κλιματιστικό θα θέσει σε λειτουργία τον On Timer (Χρονοδιακόπτης ενεργοποίησης) αφού περάσουν 3 ώρες από τη στιγμή που ρυθμίσατε τον χρονοδιακόπτη. Το κλιματιστικό σας θα παραμείνει ενεργοποιημένο για 2 ώρες και μετά θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Οι ρυθμίσεις του On Timer (Χρονοδιακόπτης ενεργοποίησης) και του Off Timer (Χρονοδιακόπτης Απενεργοποίησης) θα διαφέρουν μεταξύ τους.
- Πατήστε το κουμπί **Cancel** (Ακύρωση) στο τηλεχειριστήριο ενώ είναι ενεργός ο συνδυασμός του χρονοδιακόπτη. Και οι δύο χρονοδιακόπτες Ενεργοποίησης και Απενεργοποίησης θα ακυρωθούν και η ένδειξη θα σβήσει.

Χρήση της λειτουργίας Smart Saver

Αυτή η λειτουργία θα ρυθμίσει το όριο της περιοχής θερμοκρασιών προκειμένου να εξοικονομήστε ρεύμα ενώ το κλιματιστικό βρίσκεται σε λειτουργία Cool (Ψύξης).

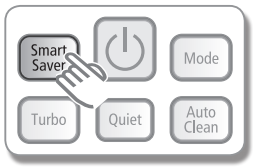

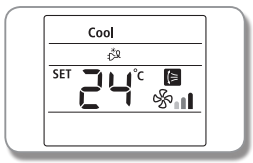

Πατήστε το κουμπί Smart Saver στο τηλεχειριστήριο ενώ το κλιματιστικό βρίσκεται σε λειτουργία Cool.

- ▶ Οι ενδείξεις Smart Saver και παλινδρόμησης αέρα εμφανίζονται αυτόματα στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου.
  Τα πτερύγια ροής αέρα μετακινούνται επάνω και κάτω.
- ▶ Αν η τρέχουσα καθορισμένη θερμοκρασία είναι κάτω από 24°C, θα ανέβει αυτόματα στους 24°C.

Ακύρωση Πιέστε το πλήκτρο **Smart Saver** άλλη μια φορά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Η λειτουργία Smart Saver είναι διαθέσιμη μόνο στη λειτουργία Cool (Ψύξη).
- Όταν η λειτουργία Smart Saver ενεργοποιηθεί, η περιοχή θερμοκρασιών περιορίζεται μεταξύ 24°C~30°C.
- Αν η επιθυμητή θερμοκρασία είναι κάτω από τους 24°C, απενεργοποιήστε τη λειτουργία Smart Saver πατώντας ξανά το κουμπί **Smart Saver**.
- Η Θερμοκρασία/Ταχύτητα ανεμιστήρα είναι επίσης δυνατό να ρυθμιστούν (βλ. σελίδα 11 για οδηγίες).
- Η ροή αέρα μπορεί να ρυθμιστεί μη αυτόματα (βλ. σελίδα 12 για οδηγίες).
- Αν πατήσετε το κουμπί **Mode** (Λειτουργία) ενώ είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Smart Saver , θα ακυρωθεί η λειτουργία.

Vivaldi MAX EUR_AQV09&12U@@ IB_33988A_EL-4.indd 15 2014/9/19 9:00:01

Χρήση της λειτουργίας Quiet (Αθόρυβη)

Μπορείτε να μειώσετε τον θόρυβο που παράγεται από τη εσωτερική μονάδα.

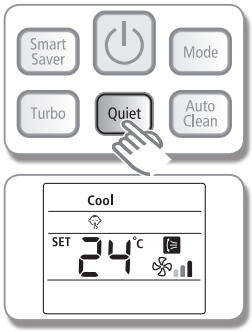

Πατήστε το κουμπί Quiet (Αθόρυβη) στο τηλεχειριστήριο ενώ το κλιματιστικό βρίσκεται σε λειτουργία Cool/Heat (Ψύξη/Θέρμανση).

- ▶ Η ένδειξη Quiet (Αθόρυβη) εμφανίζεται στην οθόνη του τηλεχειριστηρίου.
- ▶ Η εσωτερική μονάδα θα λειτουργεί με λιγότερο θόρυβο.

Ακύρωση Πιέστε το πλήκτρο **Quiet** (Αθόρυβη) άλλη μια φορά.

NOTE

- Αν χρησιμοποιείται σύστημα πολλαπλών μονάδων, η λειτουργία αυτή θα λειτουργεί μόνο όταν η λειτουργία Quiet (Αθόρυβη) έχει ρυθμιστεί σε όλες τις εσωτερικές μονάδες που λειτουργούν.

Χρησιμοποιώντας την λειτουργία Αυτόματου Καθαρισμού

Η λειτουργία Αυτόματου καθαρισμού προλαμβάνει την δημιουργία μυκήτων μέσα στην εσωτερική μονάδα. Η εσωτερική σας μονάδα εξατμίζει την υγρασία μέσα στην μονάδα. Ενεργοποιήστε την συγκεκριμένη λειτουργία για να έχετε πιο καθαρό και υγιή αέρα.

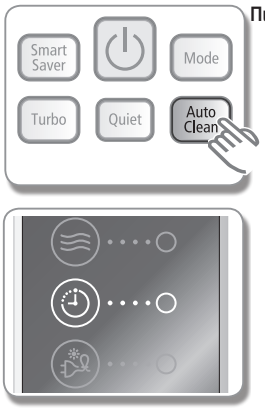

Πιέστε το πλήκτρο Auto Clean (Αυτόματος Καθαρισμός).

Όταν το κλιματιστικό είναι απενεργοποιημένο,

- ▶ Εμφανίζεται η ένδειξη Auto clean στην οθόνη εσωτερικής μονάδας και ξεκινάει η λειτουργία Αυτόματου καθαρισμού.

Όταν το κλιματιστικό είναι ενεργοποιημένο,

- ▶ Μετά τη διακοπή λειτουργίας του κλιματιστικού, εμφανίζεται η ένδειξη Auto clean (Αυτόματου καθαρισμού) στην οθόνη εσωτερικής μονάδας και ξεκινάει η λειτουργία Αυτόματου καθαρισμού.

※ Ο χρόνος Auto clean μπορεί να ποικίλει αναλόγως της λειτουργίας που χρησιμοποιήθηκε προηγουμένως.

Λειτουργία **Αυτόματο (κρύο), Κρύο, Αφύγρανση**: περίπου 30 λεπτά.

Λειτουργία **Αυτόματη (θέρμανση), Θέρμανσης, Ανεμιστήρα :** περίπου 15 λεπτά.

Ακύρωση Πιέστε το πλήκτρο **Auto Clean** άλλη μια φορά.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Όταν το κλιματιστικό ενεργοποιηθεί, η λειτουργία Αυτόματου καθαρισμού ξεκινάει αφού σταματήσει η λειτουργία του κλιματισμού.

Vivaldi MAX EUR_AQV09&12U@@ IB_33988A_EL-4.indd 16 2014/9/19 9:00:02

Καθαρισμός του κλιματισμού

ΠΡΟΣΟΧΗ
- **Σιγουρευτείτε ότι το κλιματιστικό είναι σβηστό και δεν είναι στην πρίζα όταν το καθαρίζετε.**

Καθαρισμός της εσωτερικής μονάδας

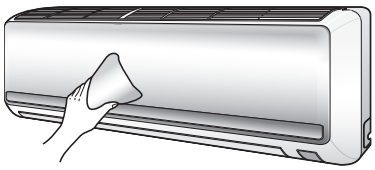

▶ Σκουπίστε την επιφάνεια της μονάδας με ένα ελαφρά υγρό ή ξηρό πανί όταν χρειάζεται.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
- Επικοινωνήστε με το κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης όταν καθαρίζετε τον εναλλάκτη θερμότητας εσωτερικής μονάδας επειδή θα πρέπει να αποσυναρμολογηθεί.

ΠΡΟΣΟΧΗ
- Μην καθαρίζετε την οθόνη με την χρήση αλκαλικού διαλύματος.
- Μη χρησιμοποιείτε θειικό οξύ, υδροχλωρικό οξύ, οργανικούς διαλύτες (όπως διαλύτη, κηροζίνη και ακετόνη κ.λπ.) για να καθαρίσετε την επιφάνεια του προϊόντος και μην κολλάτε αυτοκόλλητα πάνω του. Ενδέχεται να φθείρουν την επιφάνεια του κλιματιστικού.

Καθαρισμός του εναλλάκτη θερμότητας εξωτερικής μονάδας

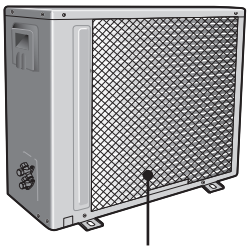

Εναλλάκτης θερμότητας

(Η απεικόνιση πιθανόν να διαφέρει ελαφρά ανάλογα με το μοντέλο)

▶ Όταν συσσωρεύεται σκόνη στον εναλλάκτη θερμότητας, πιθανόν να προκαλείται υποβάθμιση της απόδοσης ψύξης. Συνεπώς, θα πρέπει να τον καθαρίζετε τακτικά.

▶ Ψεκάστε νερό για να καθαρίσετε την σκόνη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
- Εάν είναι δύσκολο να καθαρίσετε μόνοι σας τον εναλλάκτη εξωτερικής μονάδας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης.

ΠΡΟΣΟΧΗ
- Να είστε προσεκτικοί με τις αιχμηρές άκρες στον εναλλάκτη θερμότητας εξωτερικής μονάδας.

Άνοιγμα του καλύμματος

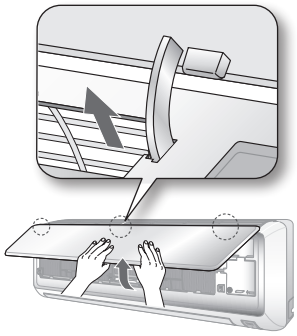

Πιάστε σταθερά το άνω μέρος του εμπρόσθιου καλύμματος και τραβήξτε το κάτω για να ανοίξει.

Μετά ανυψώστε ελαφρά το κάλυμμα.

Vivaldi MAX EUR_AQV09&12U@@ IB_33988A_EL-4.indd 17 2014/9/19 9:00:02

Καθαρισμός του κλιματισμού

Αφαίρεση του φίλτρου Αέρα

Πιάστε το χερούλι και ανυψώστε το. Στην συνέχεια, τραβήξτε το φίλτρο Αέρα προς το μέρος σας και σύρετε το προς τα κάτω.

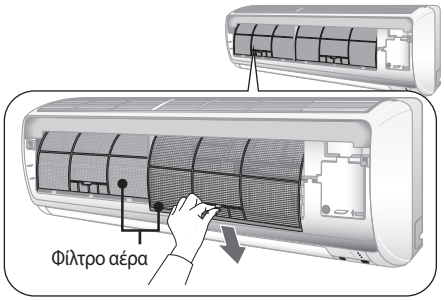

Καθαρισμός του φίλτρου αέρα

Το φίλτρο αέρα με βάση πλυνόμενο αφρό κατακρατάει μεγάλα σωματίδια από τον αέρα. Το φίλτρο καθαρίζεται με ηλεκτρική σκούπα ή με πλύσιμο.

Ανοίξτε το κάλυμμα και τραβήξτε έξω το φίλτρο Αέρα.

Καθαρίστε το φίλτρο Αέρα με ηλεκτρική σκούπα ή μαλακή βούρτσα.
Εάν η σκόνη είναι πολλή, ξεπλύνετέ το με τρεχούμενο νερό.

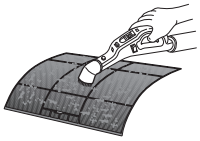

Στεγνώστε το φίλτρο Αέρα σε εξαεριζόμενη περιοχή.

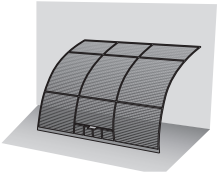

Τοποθετήστε το φίλτρο Αέρα πίσω στην αρχική του θέση και κλείστε το εμπρόσθιο κάλυμμα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Καθαρίζετε το φίλτρο Αέρα κάθε 2 εβδομάδες ή όταν ενεργοποιηθεί η λυχνία υπενθύμισης καθαρισμού φίλτρου. Η περίοδος καθαρισμού πιθανόν να διαφοροποιείται βάση της χρήσης και των περιβαλλοντικών συνθηκών. Σε σκονισμένη περιοχή, καθαρίζετε μια φορά την εβδομάδα.
- Εάν απενεργοποιήσετε το κλιματιστικό πιέζοντας το πλήκτρο **Power** (Τροφοδοσία) ⏻ , η λυχνία υπενθύμισης καθαρισμού φίλτρου θα απενεργοποιηθεί.
- Εάν το φίλτρο Αέρα στεγνώσει σε περιορισμένη (ή υγρή) περιοχή, είναι πιθανόν να δημιουργηθούν οσμές Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, καθαρίστε ξανά και στεγνώστε το σε μια καλά εξαεριζόμενη περιοχή.

Vivaldi MAX EUR_AQV09&12U@@ IB_33988A_EL-4.indd 18 2014/9/19 9:00:03

Συντηρηση του κλιματιστικου σας

Εάν το κλιματιστικό δε χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, στεγνώστε το για να το διατηρήσετε στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.

1. **Στεγνώστε το κλιματιστικό ολοκληρωτικά λειτουργώντας το στην κατάσταση Fan (Ανεμιστήρα) για 3 με 4 ώρες και στη συνέχεια βγάλτε το από την πρίζα. Μπορεί να προκληθεί εσωτερική ζημιά εάν υπάρχει υγρασία στα εσωτερικά του τμήματα.**

2. **Πριν το ξαναβάλετε σε λειτουργία , στεγνώστε τα εσωτερικά του τμήματα ξανά για 3 με 4 ώρες λειτουργώντας το στην κατάσταση (Fan) Ανεμιστήρα. Με αυτό τον τρόπο εξαλείφετε τις οσμές που μπορεί να έχουν δημιουργηθεί από τη μη χρήση του.**

Περιοδικοί Έλεγχοι

Συμβουλευτείτε το παρακάτω διάγραμμα για τη σωστή συντήρηση του κλιματιστικού.

Τύπος	Περιγραφή	Κάθε δύο εβδομάδες	Κάθε τρεις μήνες	Κάθε τέσσερις μήνες	Ετησίως
Εσωτερική μονάδα	Καθαρισμός φίλτρου αέρα (1)	●			
	Καθαρισμός αποχετευτικής λεκάνης συμπυκνώματος (2)				●
	Τέλειος καθαρισμός εναλλάκτη θερμότητας (2)				●
	Καθαρισμός υδρορρόης συμπυκνώματος (2)			●	
	Αλλαγή μπαταρίων του τηλεχειριστηρίου (1)				●
Εξωτερική μονάδα	Καθαρισμός εναλλάκτη θερμότητα απ' έξω της μονάδας (2)			●	
	Καθαρισμός εναλλάκτη θερμότητα από μέσα της μονάδας (2)				●
	Καθαρισμός ηλεκτρικού εξαρτήματος με το συμπιεσμένο αέρα (2)				●
	Επιβεβαίωση σφιξίμου ηλεκτρικού εξαρτήματος (2)				●
	Καθαρισμός ανεμιστήρα (2)				●
	Επιβεβαίωση σφιξίμου συναρμολόγησης ανεμιστήρα (2)				●
	Καθαρισμός αποχετευτικής λεκάνης συμπυκνώματος (2)				●

● **: Ο παρακάτω πίνακας ελέγχου αναφέρεται στον τακτικό έλεγχο της εσωτερικής/εξωτερικής μονάδας, όπως περιγράφεται παρακάτω για τη διατήρηση του κλιματιστικού σε καλή κατάσταση.**

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
(1) Αν η κατάσταση αέρα είναι σκονισμένη, ο έλεγχος και η διατήρηση πρέπει να γίνει πιο συχνότερα.
(2) Ο έλεγχος και η διατήρηση πρέπει να γίνει από ειδικευμένο πρόσωπο. Γιά τις πολλές πληροφορίες, βλέπετε το Εγχειρίδιο Εγκατάστασης.

Vivaldi MAX EUR_AQV09&12U@@ IB_33988A_EL-4.indd 19 2014/9/19 9:00:03

Επίλυση προβλημάτων

Ανατρέξτε στο παρακάτω διάγραμμα εάν το κλιματιστικό λειτουργεί ανώμαλα. Αυτό πιθανόν να εξοικονομήσει χρόνο και αχρείαστε έξοδα.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΛΥΣΗ
Το κλιματιστικό δεν λειτουργεί καθόλου.	• Ελέγξτε την κατάσταση τροφοδοσίας και στην συνέχεια ενεργοποιήστε ξανά το κλιματιστικό. • Συνδέστε ή ενεργοποιήστε τον ασφαλειοδιακόπτη και στην συνέχεια ενεργοποιήστε ξανά το κλιματιστικό. • Ελέγξτε εάν ενεργοποιήσατε το Off Timer (Χρονοδιακόπτη Απενεργοποίησης). Ενεργοποιήστε ξανά το κλιματιστικό πιέζοντας το πλήκτρο **Power** (Τροφοδοσία).
Η ρύθμιση θερμοκρασίας δε λειτουργεί.	• Ελέγξτε εάν επιλέξατε τη λειτουργία Fan/Turbo (Ανεμιστήρας/Ταχεία). Στις συγκεκριμένες λειτουργίες, η επιθυμητή θερμοκρασία ρυθμίζεται αυτόματα και δεν μπορείτε να την προσαρμόσετε.
Κρύος/Ζεστός αέρας δεν βγαίνει από το κλιματιστικό.	• Ελέγξτε αν η καθορισμένη θερμοκρασία είναι υψηλότερη (σε λειτουργία Cool (Ψύξης) ή χαμηλότερη (σε λειτουργία Heat (Θέρμανσης), από την τρέχουσα θερμοκρασία. Πιέστε το πλήκτρο Temp + ή - (Θερμ. + ή -) στο τηλεχειριστήριο για να αλλάξετε τη ρύθμιση θερμοκρασίας. • Ελέγξτε εάν το φίλτρο Αέρα είναι φραγμένο από ακαθαρσίες. Εάν υπάρχει πολλή σκόνη στο φίλτρο Αέρα, η απόδοση ψύξης (θέρμανσης) πιθανόν να υποβαθμιστεί. Καθαρίζετέ τα συχνά. • Ελέγξτε εάν η εξωτερική μονάδα είναι καλυμμένη ή τοποθετημένη κοντά σε εμπόδιο. Αφαιρέστε το κάλυμμα και απομακρύνετε το εμπόδιο. • Εάν θέλετε να λειτουργήσετε το κλιματιστικό στο ηλιακό φως, καλύψτε την εξωτερική μονάδα με κουρτίνες ή κάτι παρόμοιο. • Ελέγξτε εάν το κλιματιστικό βρίσκεται σε λειτουργία Αποπαγοποίησης. Όταν σχηματίστηκε πάγος ή η εξωτερική θερμοκρασία κατά τον χειμώνα είναι πολύ χαμηλή, το κλιματιστικό ενεργοποιεί αυτόματα τη λειτουργία Αποπαγοποίησης. Σε λειτουργία Αποπαγοποίησης, ο εσωτερικός ανεμιστήρας σταματάει και διακόπτεται η έξοδος κρύου αέρα. • Εάν είναι ανοικτές πόρτες ή παράθυρα, πιθανόν να υπάρξει υποβάθμιση της απόδοσης ψύξης (θέρμανσης). Κλείστε τις πόρτες και τα παράθυρα. • Ελέγξτε εάν το κλιματιστικό ενεργοποιήθηκε αφού σταμάτησε η λειτουργία ψύξης (θέρμανσης). Σε αυτή την περίπτωση, θα λειτουργήσει ένας μόνο ανεμιστήρας ώστε να προστατεύσει τον συμπιεστή εξωτερικής μονάδας. • Ελέγξτε εάν το μήκος σωλήνα είναι πολύ μεγάλο. Όταν το μήκος του σωλήνα υπερβαίνει το μέγιστο επιτρεπτό μήκος σωλήνα, η απόδοση ψύξης (θέρμανσης) πιθανόν να υποβαθμιστεί.
Η ρύθμιση ροής αέρα δε λειτουργεί.	• Ελέγξτε εάν επιλέξατε τη λειτουργία Αυτόματη/Αφύγρανση/ good' sleep. Στις συγκεκριμένες λειτουργίες, η επιθυμητή θερμοκρασία ρυθμίζεται αυτόματα και δεν μπορείτε να την προσαρμόσετε.
Η ρύθμιση ταχύτητας ανεμιστήρα δε λειτουργεί.	• Ελέγξτε εάν επιλέξατε λειτουργία Αυτόματη/Αφύγρανση/Ταχεία/good' sleep. Στις συγκεκριμένες λειτουργίες, η ταχύτητα ανεμιστήρα ρυθμίζεται στο Auto (Αυτόματη) και δεν μπορείτε να την προσαρμόσετε.
Το τηλεχειριστήριο δε λειτουργεί.	• Ελέγξτε αν άδειασαν οι μπαταρίες. • Βεβαιωθείτε ότι δεν εμποδίζει κάτι τον αισθητήρα του τηλεχειριστήριού σας. • Ελέγξτε εάν υπάρχει κάποια διάταξη έντονου φωτισμού κοντά στο κλιματιστικό. Το έντονο φως που προέρχεται από λάμπες φθορισμού ή επιγραφές νέον ενδέχεται να προκαλεί παρεμβολή στα ηλεκτρικά κύματα.

Vivaldi MAX EUR_AQV09&12U@@ IB_33988A_EL-4.indd 20 2014/9/19 9:00:03

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΛΥΣΗ
Η λειτουργία χρονοδιακόπτη δεν ενεργοποιείται.	• Ελέγξτε εάν πιέσατε το πλήκτρο **Set** (Ρύθμιση) στο τηλεχειριστήριο αφού ρυθμίσατε τον χρόνο.
Η ένδειξη αναβοσβήνει συνέχεια.	• Πιέστε το πλήκτρο **Power** (Τροφοδοσία) ⏻ ή αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας/ απενεργοποιήστε το διακόπτη εφεδρικής τροφοδοσίας. Εάν η ένδειξη συνεχίσει να αναβοσβήνει, επικοινωνήστε με το κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης.
Οι οσμές διαποτίζουν το δωμάτιο κατά τη λειτουργία.	• Ελέγξτε εάν η συσκευή λειτουργεί σε χώρο όπου υπάρχουν καπνοί. Εξαερίστε το δωμάτιο ή θέστε το κλιματιστικό σε λειτουργία Fan (Ανεμιστήρα) για 1~2 ώρες. (Δεν χρησιμοποιούμε εξαρτήματα που αναδίδουν οσμές στο κλιματιστικό.)
Ανάβει ένδειξη σφάλματος.	• Όταν αναβοσβήνει η ένδειξη εσωτερικής μονάδας, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης.
Παράγεται θόρυβος.	• Ανάλογα με την κατάσταση χρήσης του κλιματιστικού, πιθανόν να ακούγεται θόρυβος όταν αλλάζει η κίνηση ροής ψυκτικού. Αυτό είναι φυσιολογικό.
Βγαίνει καπνός από την εξωτερική μονάδα.	• Πιθανόν να μην πρόκειται για φωτιά αλλά για ατμό που παράγεται με τη λειτουργία αποπαγοποίησης από τον εναλλάκτη θερμότητας της εξωτερικής μονάδας κατά τη λειτουργία Heat (Θέρμανσης) τον χειμώνα.
Στάζει νερό από τη σύνδεση της σωλήνωσης της εξωτερικής μονάδας.	• Είναι πιθανόν να παράγεται νερό λόγω της θερμοκρασιακής διαφοράς. Αυτό είναι φυσιολογικό.

Vivaldi MAX EUR_AQV09&12U@@ IB_33988A_EL-4.indd 21 2014/9/19 9:00:03